


NOTICE TECHNIQUE

Interphonie
Professionnelle:

POSTE CHEF 10052002

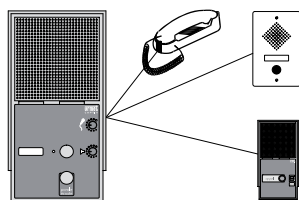

GENERALITES

Le poste est présenté en boîtier à poser ou mural.
Il permet une liaison duplex ou simplex à 2 directions vers des postes secondaires de toute la gamme.
Le matériel doit être installé et utilisé conformément aux directives de ce document. Alimentation 12V fournie.

ESTHETIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conformités aux normes européennes

- Des règles de sécurité selon norme EN 60950.
- D'émission CEM selon norme EN 55022 classe B.
- D'immunité CEM selon norme EN 50082-1.

Caractéristiques mécaniques

- Degré de protection IP40 selon EN 60529.
- Boîtier en ABS, poste de bureau avec accrochage mural.
- Dimensions: H 240 x L 120mm x Ep. 62mm.

Caractéristiques électriques générales

- Protection contre les chocs électriques classe 1 selon EN 60950.
- Température de fonctionnement: 0° / +50°C.
- Température de stockage: -20° / +70°C.
- Consommation: 4VA - Alimentation: 12VDC (+/-10%).

RACCORDEMENT & INSTALLATION

La liaison entre un poste chef et un poste secondaire nécessite un câble 1 paire torsadée avec écran.

Distance maximum: 500 m avec un câble de section 0,3 mm² (6/10^{ème}) et 1000 m avec un câble de section 0,6 mm² (9/10^{ème})

En fixation murale, le poste s'accroche sur deux vis.

Le raccordement se fait par un bornier à vis intégré dans le poste (1mm² maxi).

Alimentation par bloc secteur 12 Vcc séparé réf. 1092/801

UTILISATION

• Appel du poste chef vers un poste secondaire

L'appui sur la touche sélectionnée permet la prise de ligne, un témoin lumineux rappelle que la ligne est utilisée, une sonnerie est émise jusqu'au relâché de la touche avec un minimum de 1,2s. La conversation se fait en mains-libres. Il est possible de passer en simplex en appuyant sur la touche Parole/Ecoute (P/E). Appuyer pour parler, relâcher pour écouter.

• Appel vers le poste chef depuis un poste secondaire

L'appel du poste secondaire (touche Appel enfoncée) déclenche l'émission d'un train de sonnerie avec un minimum de 1,2s. Le témoin lumineux clignote. La prise de ligne se fait par l'appui sur la touche correspondante.

• Fin de communication

L'appui sur la touche Prise de ligne provoque la fin de communication.

• Puissance



La puissance de phonie est réglable en permanence pour l'émission et pour la réception.
La puissance de sonnerie est réglable par l'installateur (accès sous le pupitre).

• Sensibilité


La sensibilité de la parole est réglable par l'installateur pour l'émission et la réception (accès sous le pupitre).

Régler la sensibilité pour que le bruit de fond ne déclenche pas la communication.

QUALITE PHONIQUE
SIMPLICITE D'UTILISATION & D'INSTALLATION
REGLAGE NIVEAU PHONIQUE ET SONNERIE
VISUALISATION DES APPEL
PUISSANCE (1 WATT)
COMPATIBILITE CEM

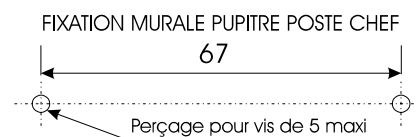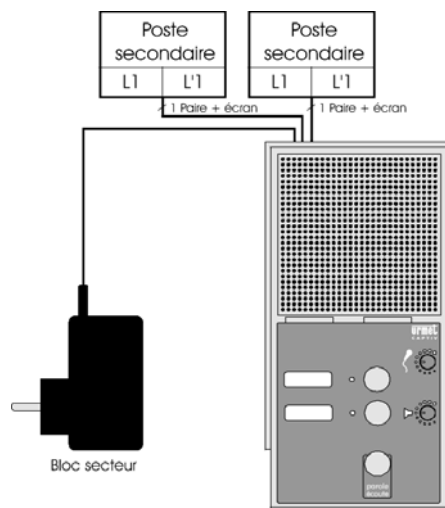

BOUTON DE VOLUME RECEPTION
BOUTON DE VOLUME EMISSION

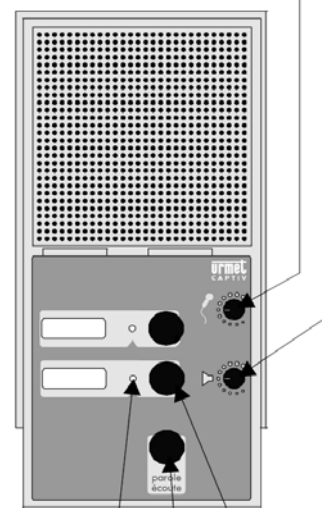

TEMOIN LUMINEUX
TOUCHE PAROLE/ECOUTE
TOUCHE PRISE DE LIGNE
et FIN DE COMMUNICATION



Protection de l'environnement
Eliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement

Ligne Assistance Technique

N° Indigo 0 825 890 830

Fax : 01 48 19 91 71 0,15 € TTC / MN

