




## FONCTION INTERCOMMUNICATION

Les touches <sup>1</sup> : <sup>2</sup> : <sup>3</sup> peuvent être programmées pour appeler un autre moniteur de la colonne :


### Sur le moniteur 1 :



- Entrer en mode programmation : Appuyer 5s sur la touche  (1 bip court à l'appui puis 3 bips courts : La led orange clignote).
- Programmer la touche <sup>1</sup> : Appuyer 2s sur la touche <sup>1</sup> (1 bip court à l'appui puis un 2e bip court après 2 sec).



### Sur le moniteur 2 :

- Appuyer sur la touche  (le moniteur 1 émettra 2 bips courts pour confirmer l'enregistrement du code).

### Sur le moniteur 1 :

- Sortir du mode programmation : Appuyer 5s sur la touche  (1 bip court à l'appui puis un 2e bip court après 2 sec puis 2 bips long et la LED orange s'éteint).

Pour effectuer un appel, intercom, appuyer sur la touche  puis sur la touche <sup>1</sup>

Il est possible de programmer les touches <sup>2</sup> et <sup>3</sup> de la même manière.

## ENTRETIEN

Nettoyez le moniteur à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre.

Ne jamais utiliser de chiffon abrasif, d'alcool ou acétone.

### Ligne Assistance technique

0 825 890 830

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

URMET FRANCE  
94 rue de la Belle Étoile • ZAC PARIS NORD 2  
95700 Roissy-En-France  
Tél. : 01 55 85 84 00  
info@urmet.fr  
www.urmet.fr

**urmet**  
FRANCE

Notice réf. 22130117

## MANUEL D'UTILISATION MONITEUR VOG<sup>5</sup>

**urmet**  
FRANCE


22130117 - Février 2024 - Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE  
SA au capital de 600 000€ - RCS : Pombise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique.



## RÉFÉRENCE



## DESCRIPTION

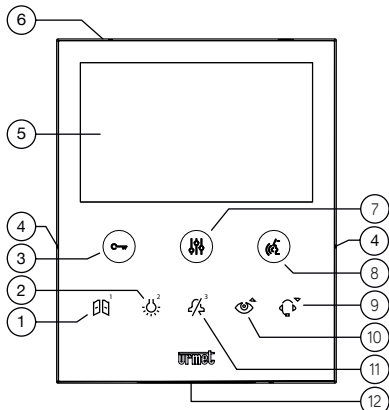

- 1 - Touche multifonction <sup>1</sup> : ouvre-porte de la porte cochère / appel Intercom 1
- 2 - Touche multifonction <sup>2</sup> : fonction spéciale 8 / appel Intercom 2
- 3 - Touche ouvre-porte piétons (avec LED de rétro-éclairage verte / rouge)
- 4 - Encoches en relief malvoyants
- 5 - Afficheur 5"
- 6 - Microphone
- 7 - Touche d'accès à la programmation et au menu OSD (avec LED de rétro-éclairage orange)
- 8 - Touche d'activation/désactivation phonie (avec LED de rétro-éclairage verte)
- 9 - Touche multifonction : fonction « Nettoyage de l'écran » / appel au standard
- 10 - Touche multifonction : activation automatique / renvoi vidéo / fonction « Nettoyage de l'écran »
- 11 - Touche multifonction <sup>3</sup> : fonction « MUTE » (avec LED de rétro-éclairage rouge) / appel Intercom 3
12. Haut-parleur

## DESCRIPTION DES FONCTIONS TOUCHES

- Touche ouvre-porte : permet d'ouvrir la porte pendant l'appel.
- Touche de communication : début/fin de conversation.
- <sup>1</sup> Touche de commande d'un 2ème accès ou de l'éclairage.
- Appel du gardien, si un poste gardien est présent dans l'immeuble.
- Touche surveillance de rue - Modification de la sonnerie porte palière\*\*.
- <sup>3</sup> Touche de commande coupure sonnerie, le voyant est allumé rouge quand la sonnerie est coupé.
- <sup>2</sup> Touche de commande d'un éclairage.

## DESCRIPTION DES LEDS DE SIGNALISATION

- Clignotement : Porte ouverte. Fixe : Ouverture de porte autorisée.
- Clignotement : Communication en cours. Fixe : Appel en cours.

## ACTIVATION/DÉSACTIVATION OUVERTURE PORTE AUTOMATIQUE

Cette fonction doit être autorisée par le système (contacter votre électricien).

- Entrer en mode programmation : Appuyer 5s sur la touche (1 bip court à l'appui puis 3 bips courts : La led orange clignote).
- Autoriser la fonction en appuyant sur la touche (1 bip court).
- Sortir du mode programmation : Appuyer 5s sur la touche (1 bip court à l'appui puis un 2<sup>e</sup> bip court après 2 sec).
- Le led verte clignote pour confirmer la mise en service de l'ouverture automatique.

## ACCESSIBILITÉ

Compatibilité boucle magnétique T pour prothèse auditive.