

NOTICE D'INSTALLATION DU KIT PMR POUR CARILLON RADIO 43300

COMPOSITION



1 affichette PVC




1 étiquette pour
bouton d'appel



1 étiquette pour récepteur mobile

INSTALLATION

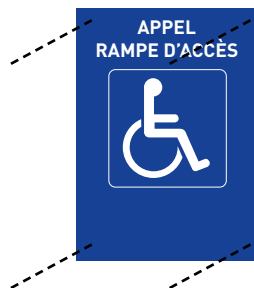

1 - Posez l'affichette à l'aide de chevilles et de vis ou d'adhésif double face suivant le support.

4 - Pour les réglages, reportez-vous à la notice du carillon 43300



2 - Glissez l'étiquette du bouton d'appel dans le porte-étiquette (voir détail dans la notice du carillon 43300)

3 - Collez l'étiquette adhésive sur le récepteur mobile



Ligne Assistance technique

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

94 rue de la Belle Étoile • ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr
www.urmet.fr