


**Distances et nombre de postes maximum pour l'interphonie :**

Type de câble	Nbre max de postes par 1083/50	Distances					Somme du bus de tous les segments A, B et C sur une interface 1083/50	D	G
		A	B	A + B	C				
Câble 2Voice	127 postes 2Voice	50 m	200 m	200 m	200 m	800 m	5 m	200 m	
SYT Ø 0,8 mm ou Ø 0,6 mm	64 postes 2Voice	50 m	150 m	150 m	100 m	600 m	5 m		
CAT5 UPT	64 postes 2Voice	50 m	125 m	125 m	100 m	800 m	5 m		
Câble 1 mm²	32 postes 2Voice	50 m	50 m	75 m	50 m	150 m	5 m		

**Liason G :** maximum 16 interfaces de colonne (1083/50).

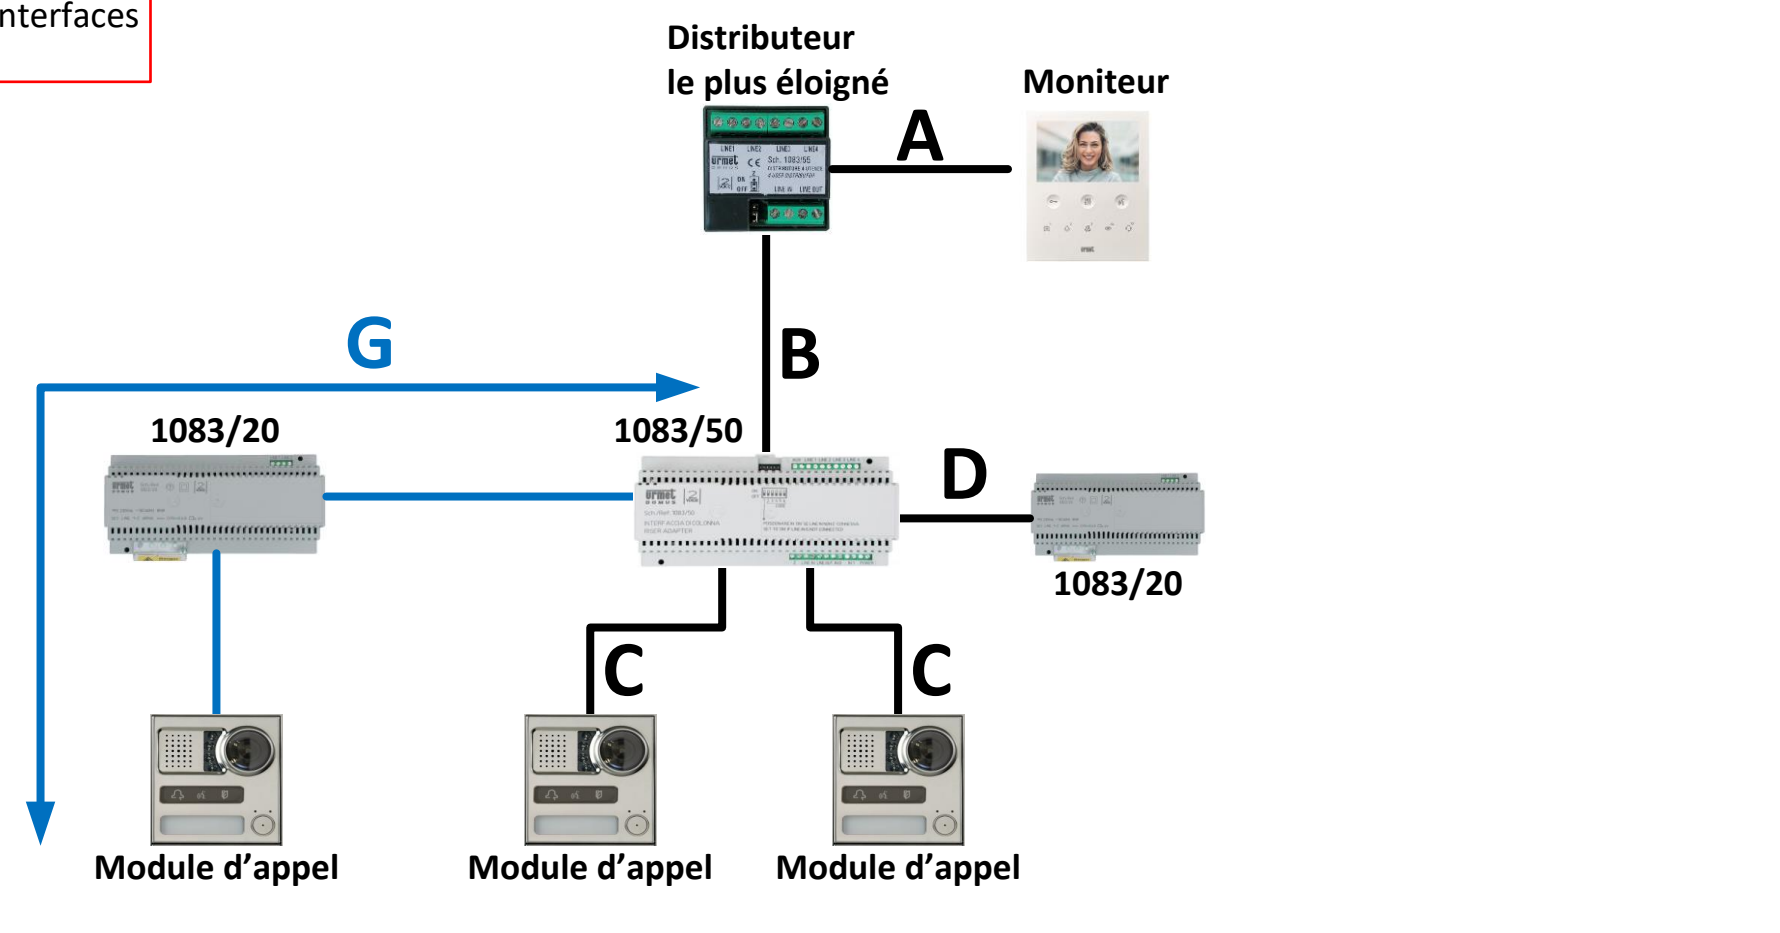

Câble 2Voice, référence 1083/90 pour 100m et référence 1083/95 pour 500m.

**Distances pour le contrôle d'accès :**

	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-)	Bouton de sortie (PA, PA)
Câble URMET Ref : 1083/90	50 m	50 m		
Câble 1 mm²	50 m	50 m		
HVV05-F 1,5 mm²	100 m	100 m		
SYT1Ø 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m

**Mesures réalisables sur cette installation**  
(les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif)

Référence	Description	Tension
VIT25PLUS	Alimentation centrale avec 8500/2 Mesure sur les bornes + et -	≈ 12 Vcc
	Bus de données Mesure sur les bornes D+ et D-	≈ 9,5 Vcc
1083/65	Rétroéclairage des boutons Mesure sur les bornes ILL	≈ 13,5 Vcc
	Entrée bouton de sortie Mesure sur les bornes PA	≈ 13,5 Vcc
Interphonie 2voice	Le bus 2Voice, est un bus 2 fils non polarisés avec une tension continue d'environ 48Vcc.	≈ 48 Vcc

**Informations complémentaires 1083/65 :**



Le **switch ID** : correspond à l'adresse de la colonne de pour une secondaire ou au numéro de la platine pour une principale.




- Les **switch AUX** :
- N°1, ON : Secondaire et OFF : Principale
  - N°2, ON : Secondaire sur IN1 et OFF : Secondaire sur IN0
  - N°3, ON : Ouverture de la porte seulement avec un appel  
OFF : Ouverture de la porte hors appel
  - N°4, ON : Prioriser les appels platines  
OFF : Ne pas prioriser les appels platines
  - N°5, ON : Activer les leds de la caméra  
OFF : Ne pas activer les leds de la caméra

Le **switch DDA** : correspond à la langue de la synthèse vocale, il faut le laisser par défaut comme indiqué ci-dessus.

**Adressage d'un moniteur 2Voice**

L'adressage du numéro de l'appartement s'effectue sur 8 switches et l'adressage d'un moniteur supplémentaire sur 2 switches.

Pour retrouver la codification des moniteurs se référer à la notice 1083/20 (p75) ou à l'application Android Urmset 25ET.

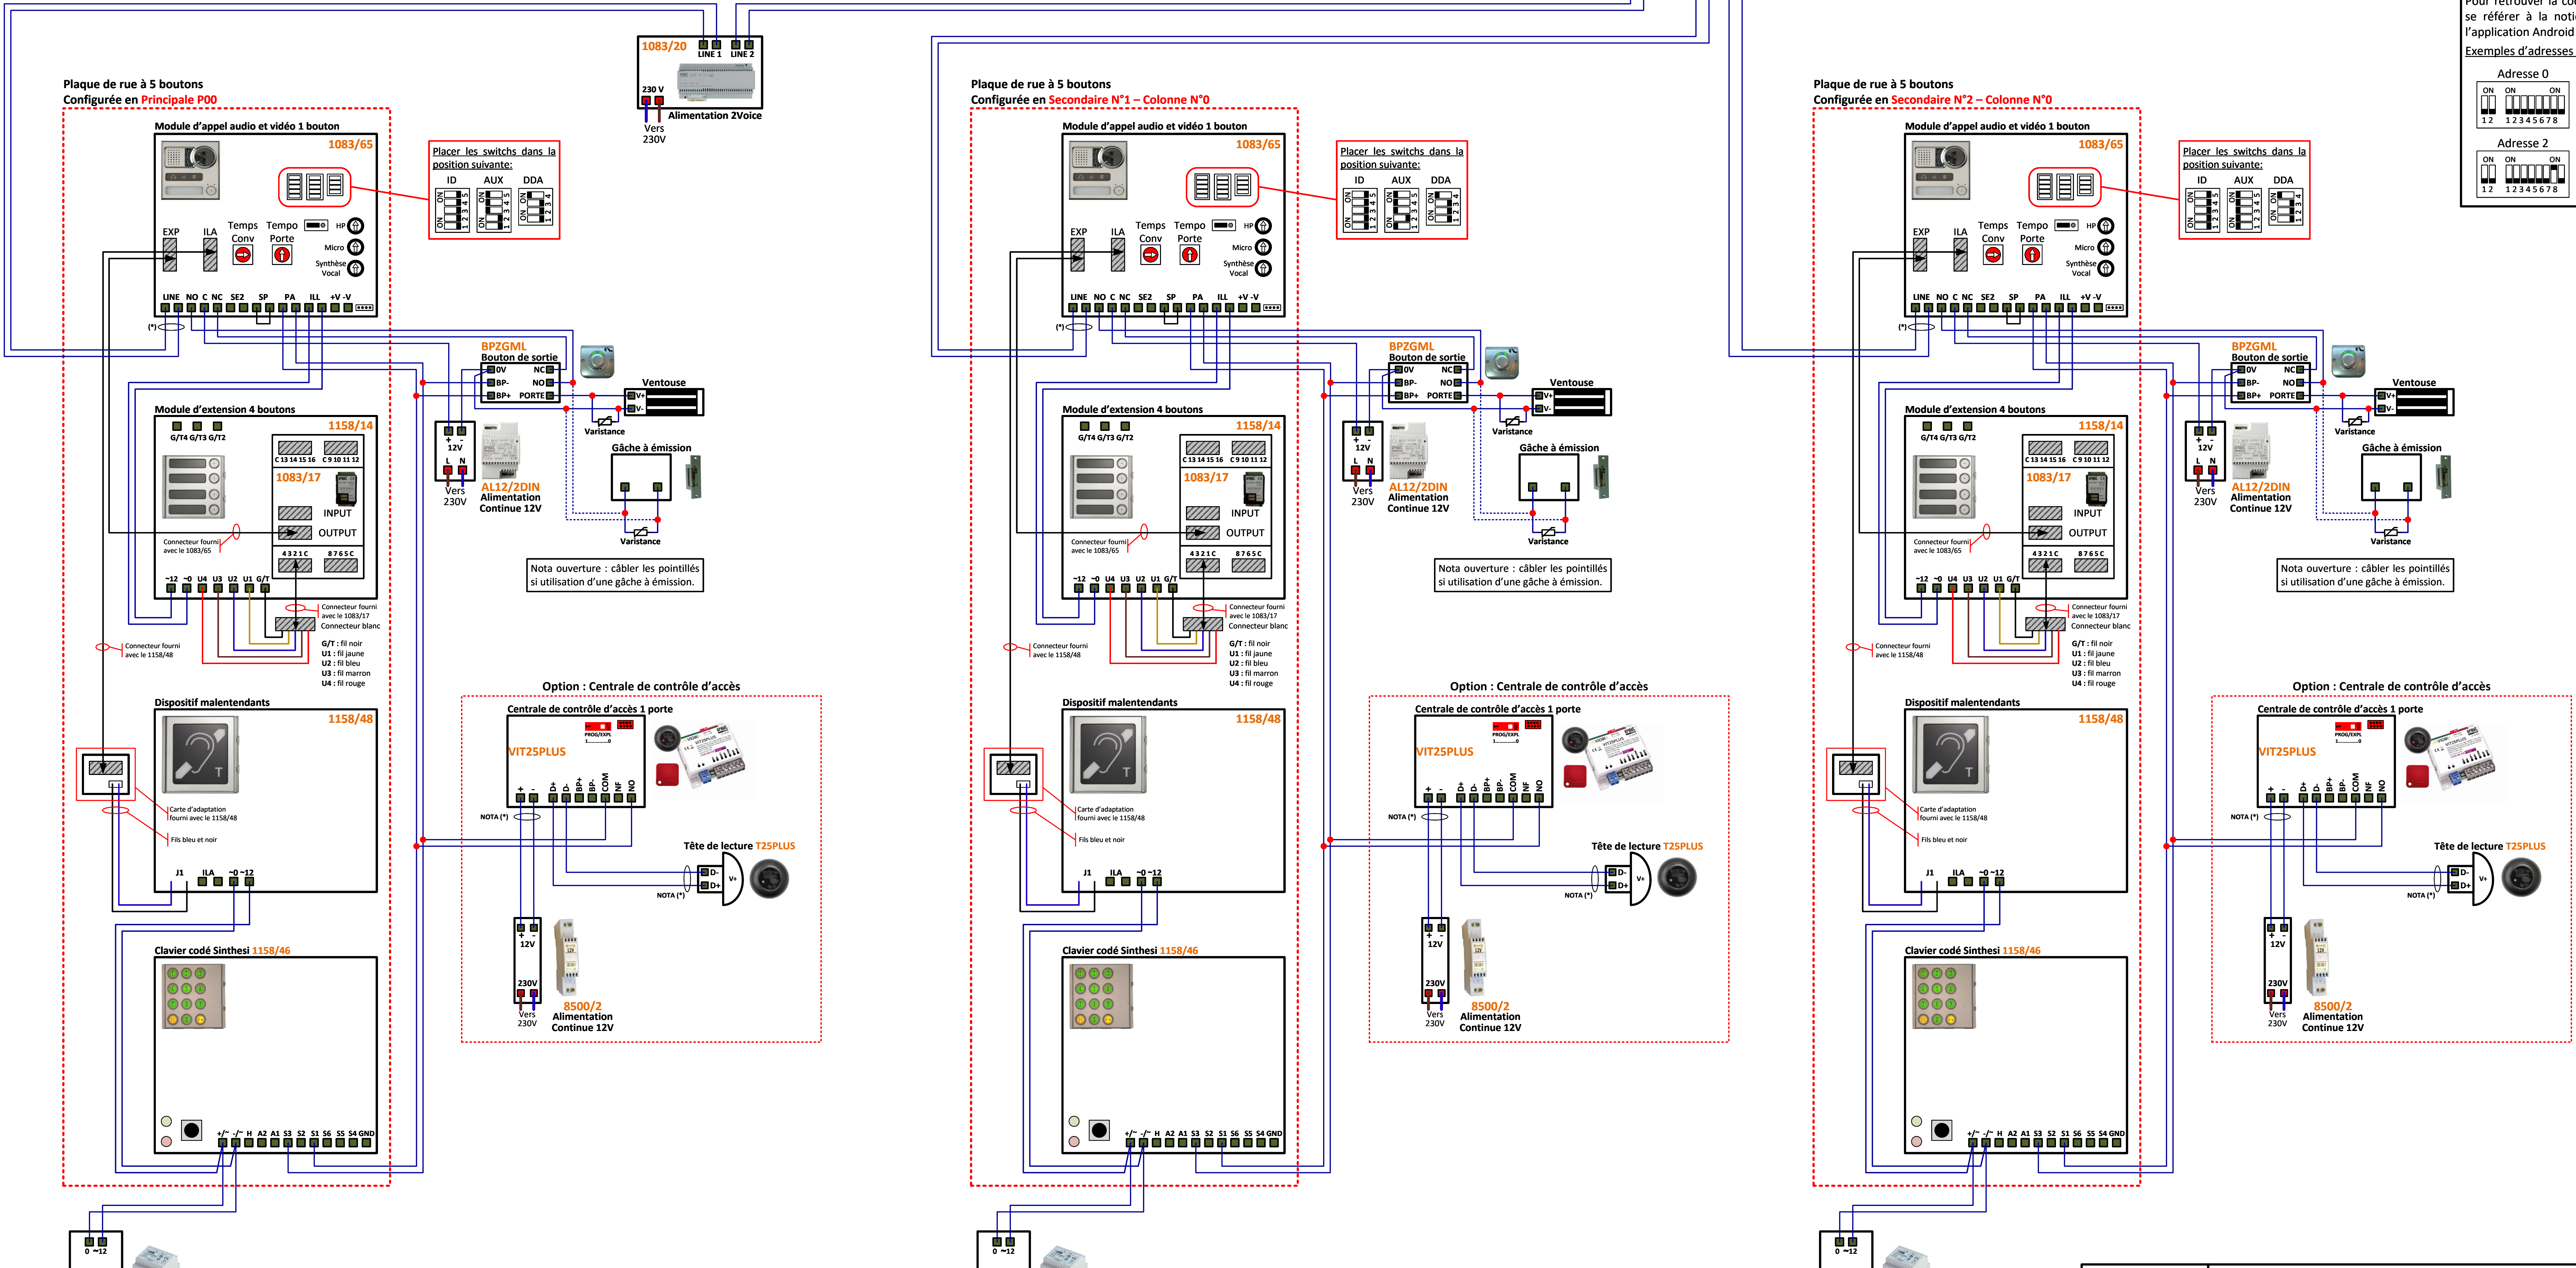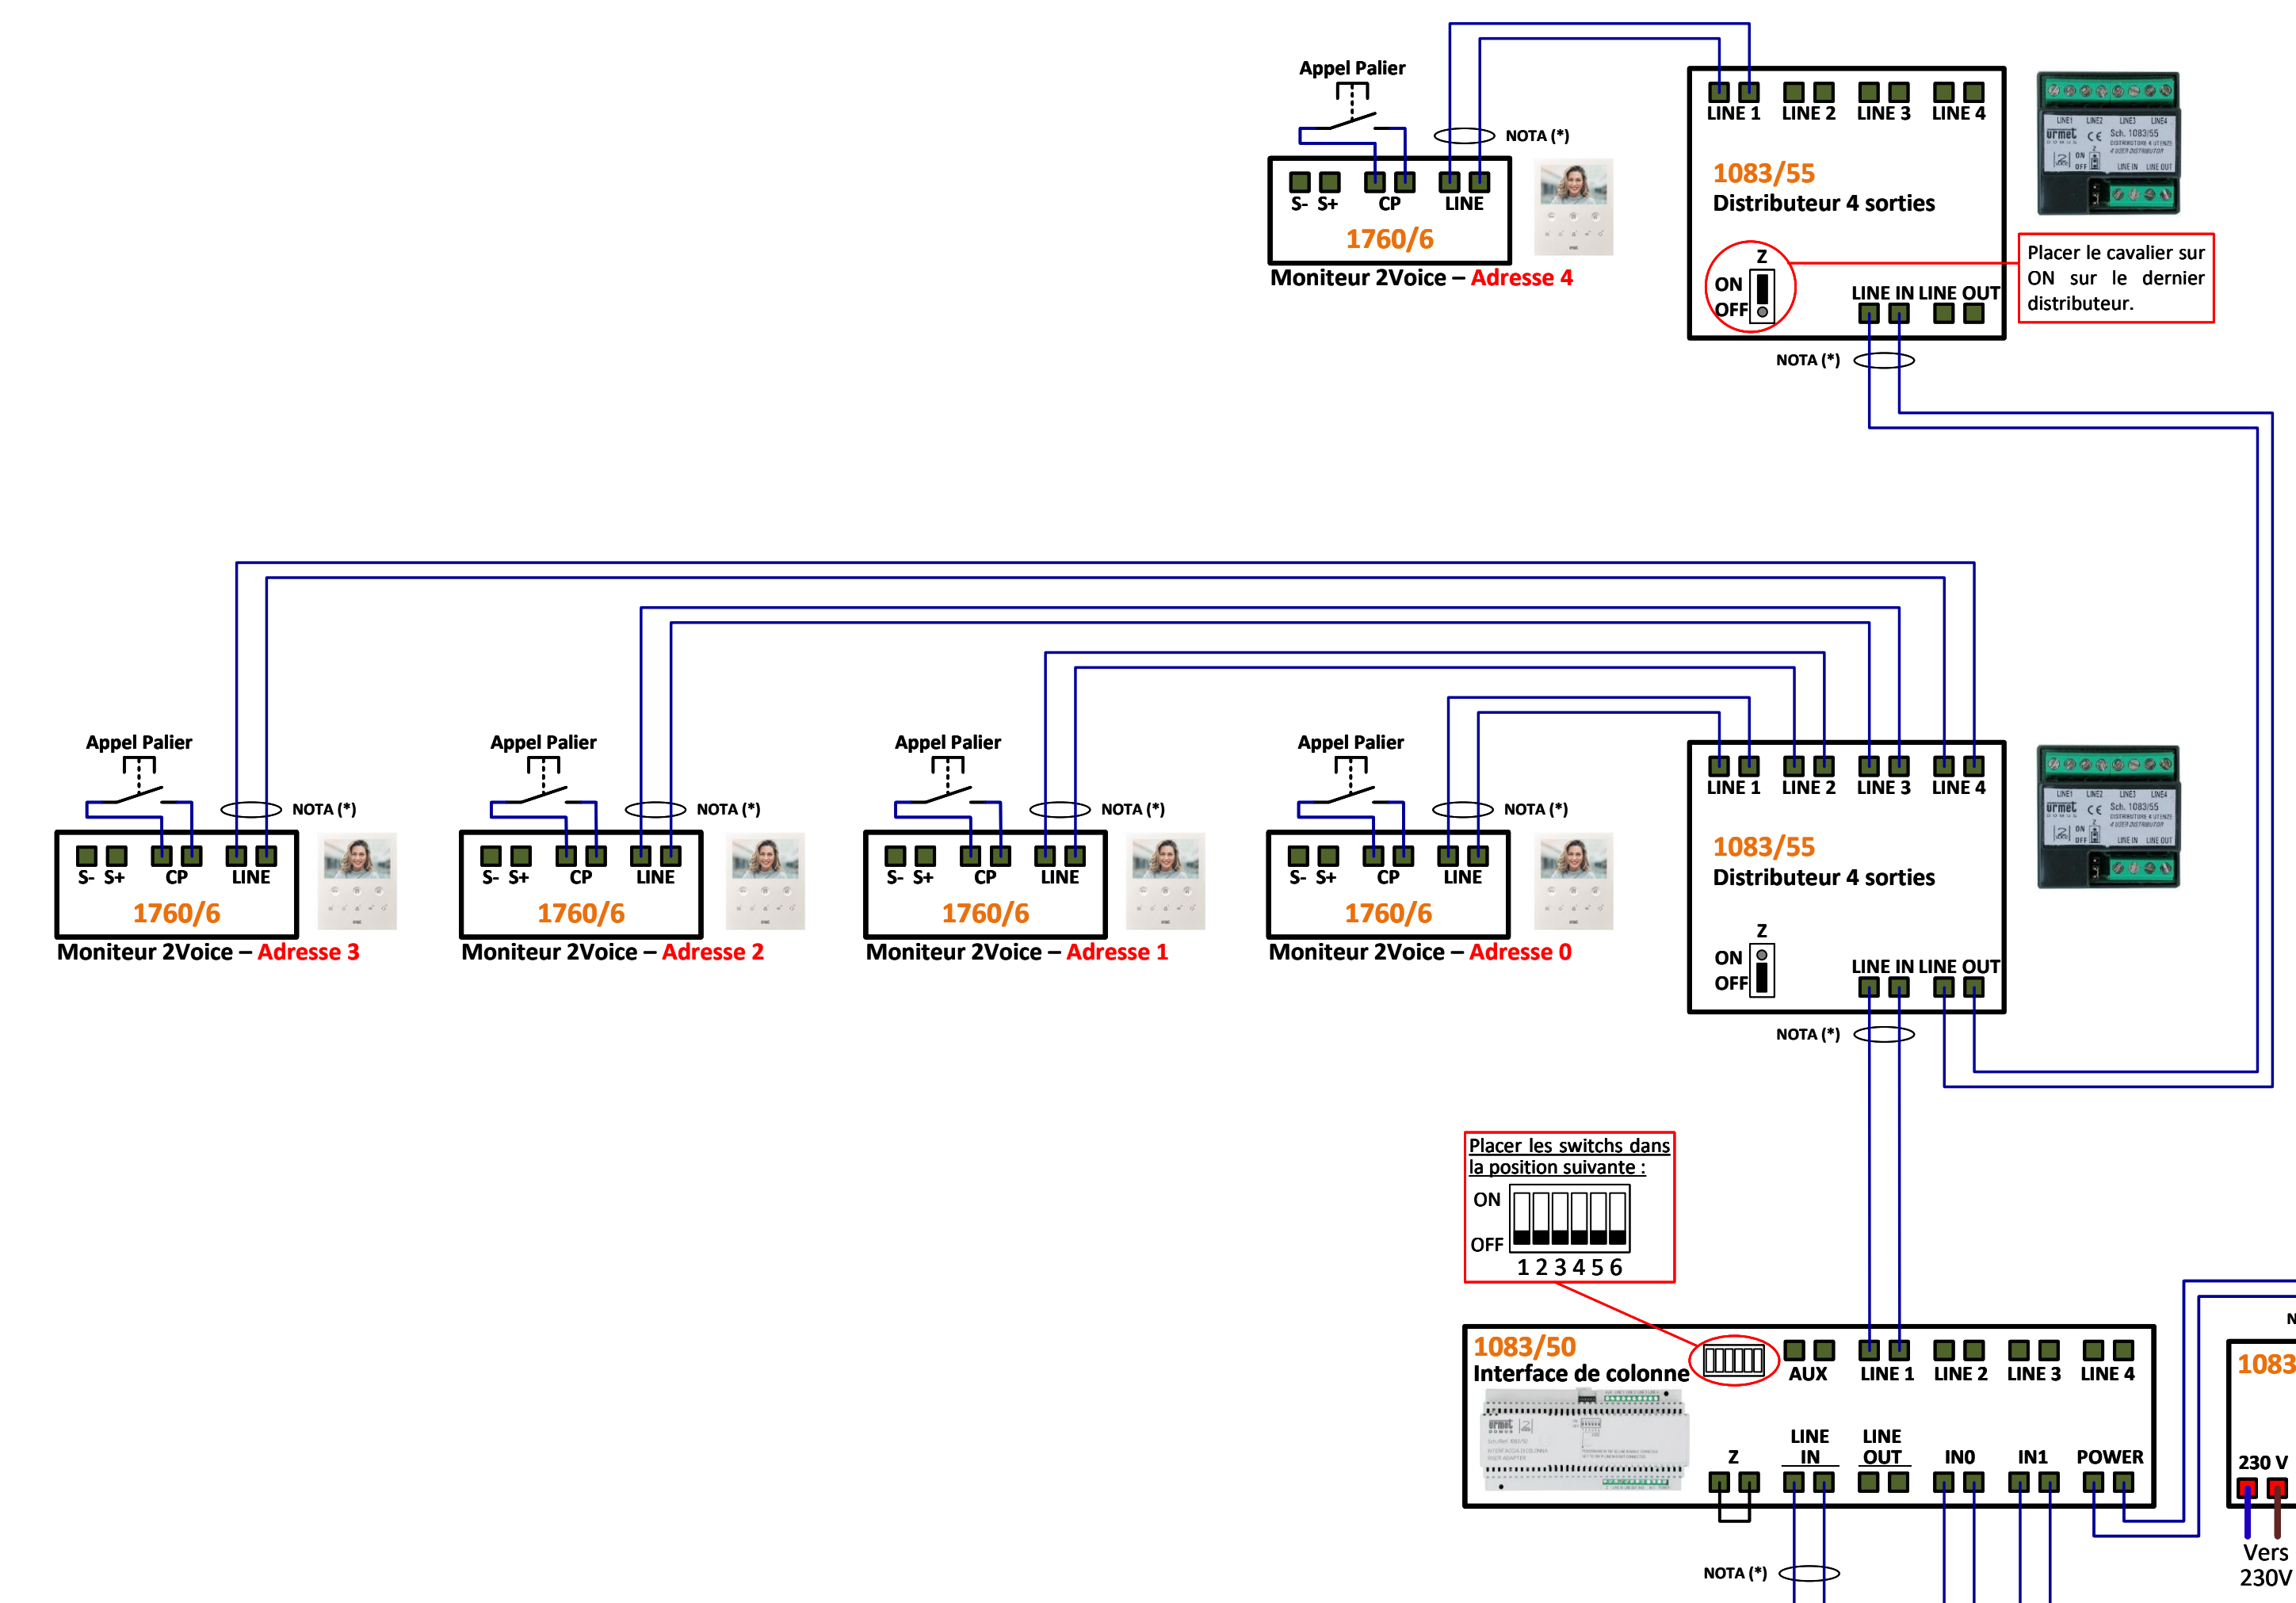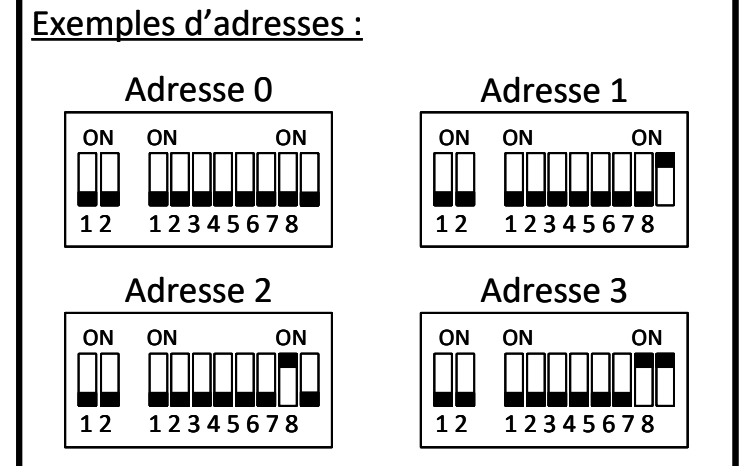

NOTA (\*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.