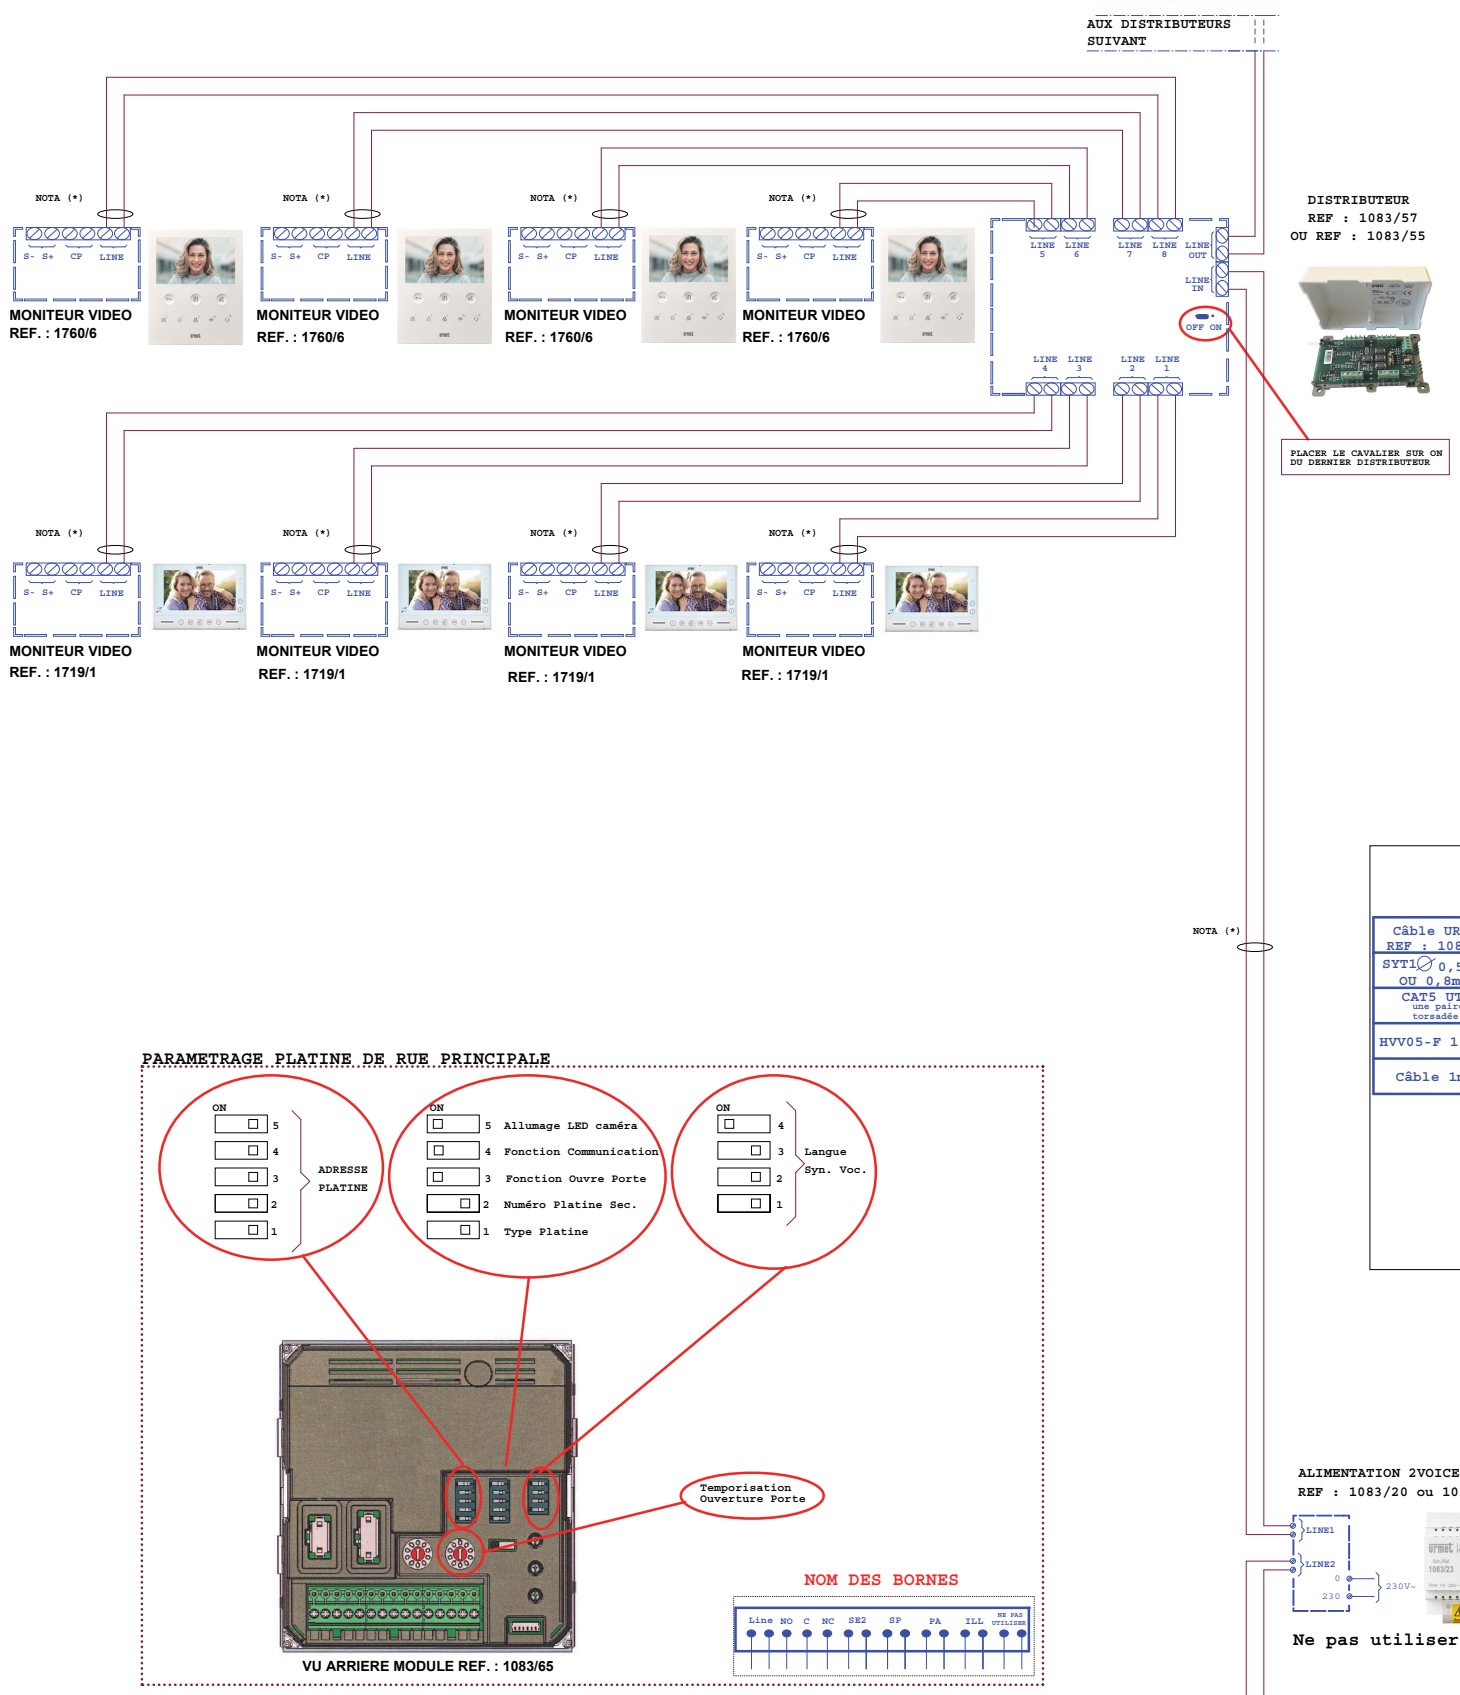

Couper toutes les cosses (Faston) et dénuder les fils sur les connecteurs fournis avec l'extension boutons 1083/17.

Pour le module 1 Bouton Réf. 1158/11 couper les fils Rouge, Marron et Bleu.
Pour le module 2 Boutons Réf. 1158/12 couper les fils Rouge et Marron.
Pour le module 3 Boutons Réf. 1158/13 couper le fil Rouge.

Exemple de câblage d'un module 1 BP 1158/11

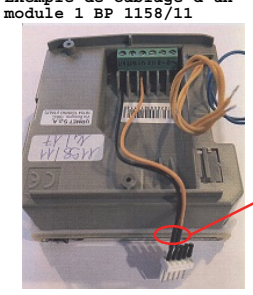

Inclus dans 1083/17

Exemple de câblage d'un module 4 BP 1158/14

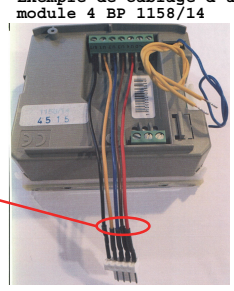

Les modules à boutons :
1158/11,1158/12,1158/13,1158/14
disposent de 2 fils jaunes qui reprennent les bornes ~12 et ~0 du bornier vert.
Les fils du premier module doivent être câbler sur le ILL du module 1083/65,
les suivants doivent être câblés sur les bornes ~12 et ~0 du module précédent et permettre ainsi une continuité de l'éclairage des modules.
Le fil bleu n'est pas utilisé.

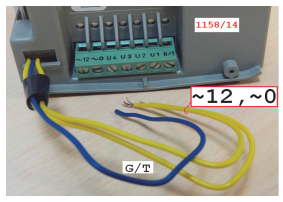

Les bornes ILL du 1083/65 peuvent alimenter l'éclairage de 8 modules maximum, au-delà ne pas câbler sur ILL, les fils jaunes devront être cablés sur une alimentation 12V : réf 8500/2.

DISTANCES ET NOMBRE POSTES MAXIMUM INTERPHONIE

	Nbre max de postes	A	B	A + B	C	CUMUL DE TOUS LES SEGMENTS
Câble URMET REF : 1083/90	48	50m	200m	200m	200m	800m
SYT1 ∅ 0,5mm OU 0,8mm	48	50m	150m	150m	100m	600m
CAT5 UTP une paire torsadée	48	50m	125m	125m	100m	800m
HVV05-F 1,5mm²	48	50m	125m	125m	50m	300m
Câble 1mm²	32	50m	50m	75m	50m	150m

NOTA (*) :
Vous devez utiliser un câble Indépendant pour cette liaison.

Pour la codification des postes, voir la notice de l'alimentation 1083/20, ou télécharger l'application URMET 2 SET.

PARAMETRAGE PLATINE DE RUE PRINCIPALE

ALIMENTATION 2VOICE
REF : 1083/20 ou 1083/23

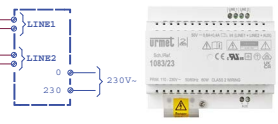

Ne pas utiliser les bornes AUX

PLATINE DE RUE PRINCIPALE

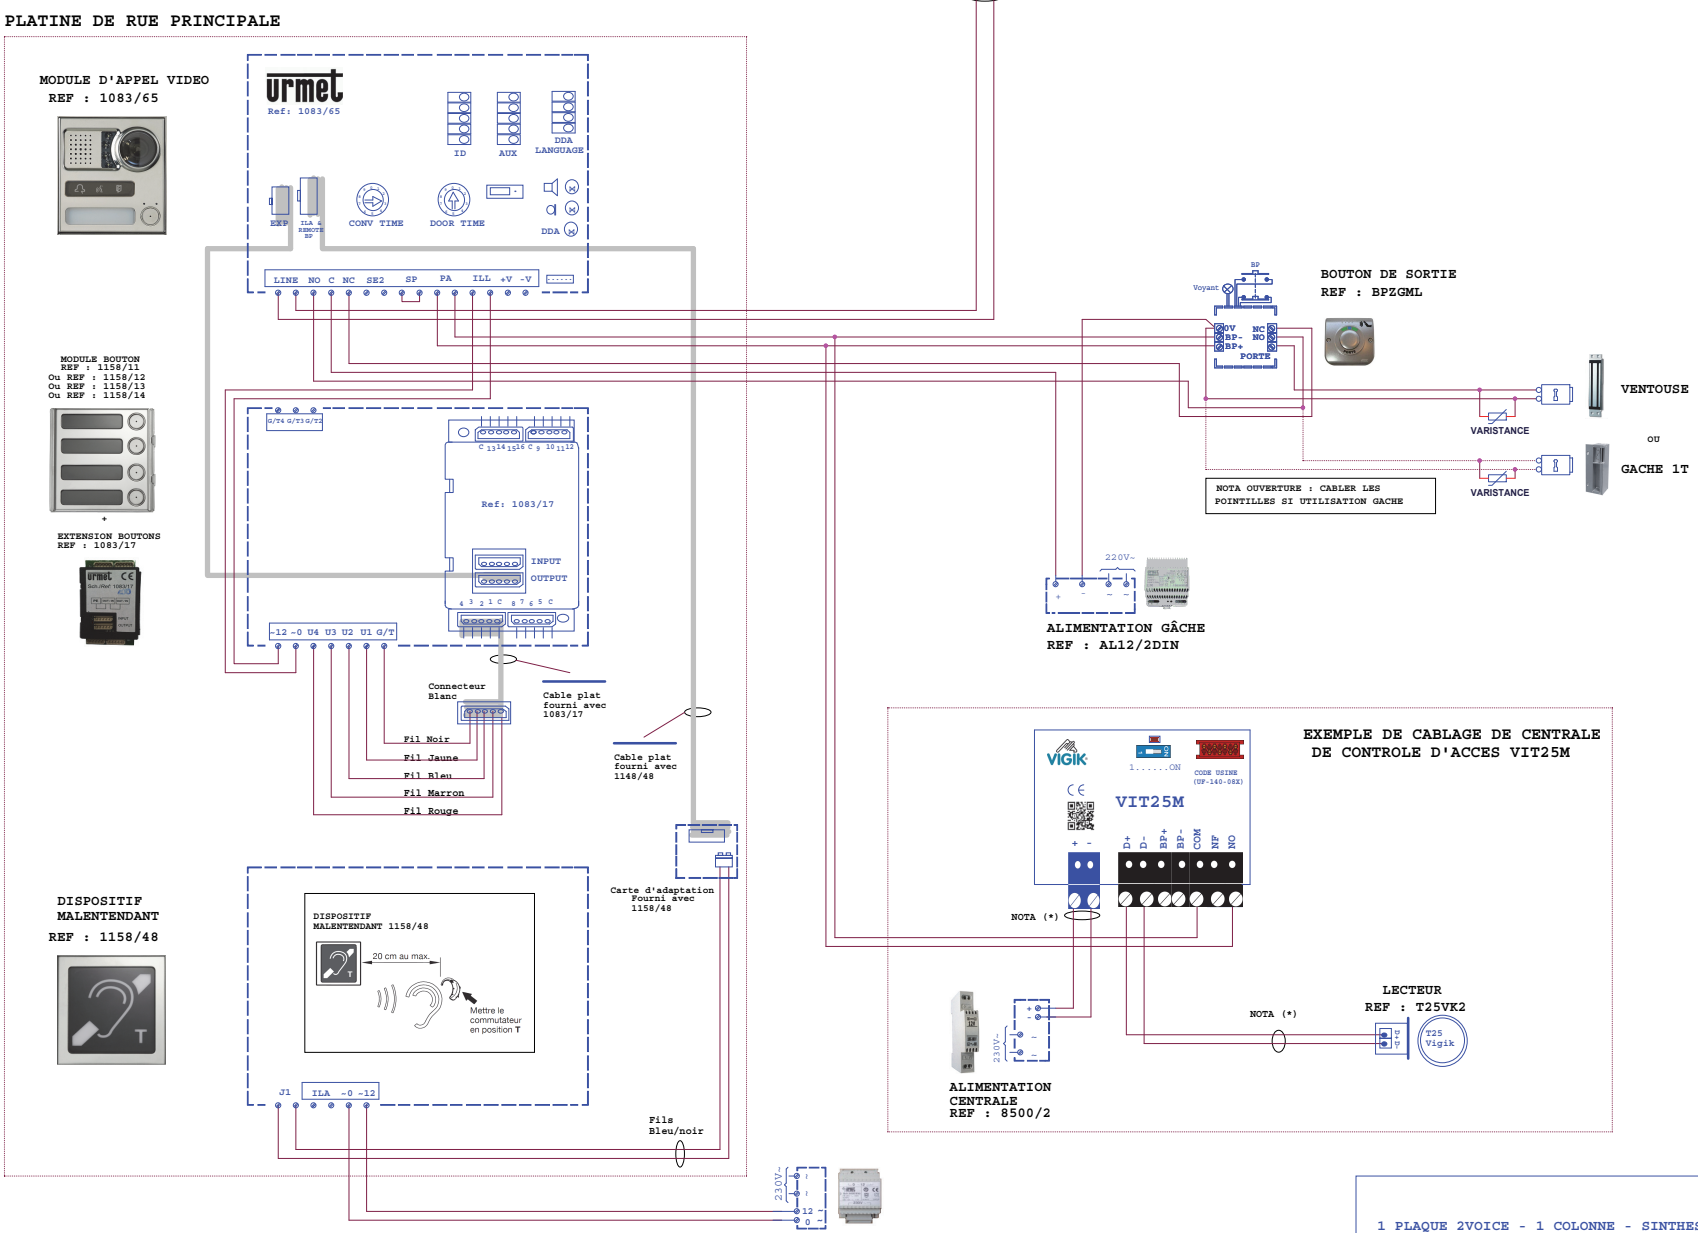

Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées. Pour toute modification, veuillez prendre contact avec le service technique.

1 PLAQUE 2VOICE - 1 COLONNE - SINTHESI STEEL				urmet FRANCE
CREE LE: 03/2018	CREE PAR: PF	MODIFIE LE:06/2023	N° MODIF.3	SCH: TV6355