



**VIDEOCITOFONO SIGNO**  
***SIGNO VIDEO DOOR PHONE***  
**VIDÉOPHONE SIGNO**  
***VIDEOINTERFONO SIGNO***  
**VIDEOANLAGE SIGNO**

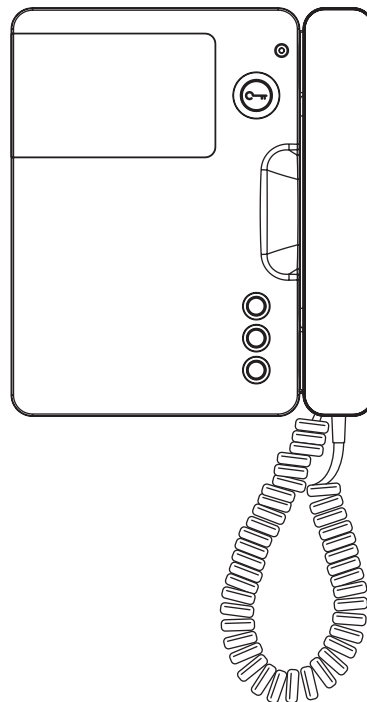


**ISTRUZIONI PER L'UTENTE**  
***INSTRUCTIONS FOR USERS***  
**INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR**  
***INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO***  
**ANLEITUNG FÜR DEN TEILNEHMER**

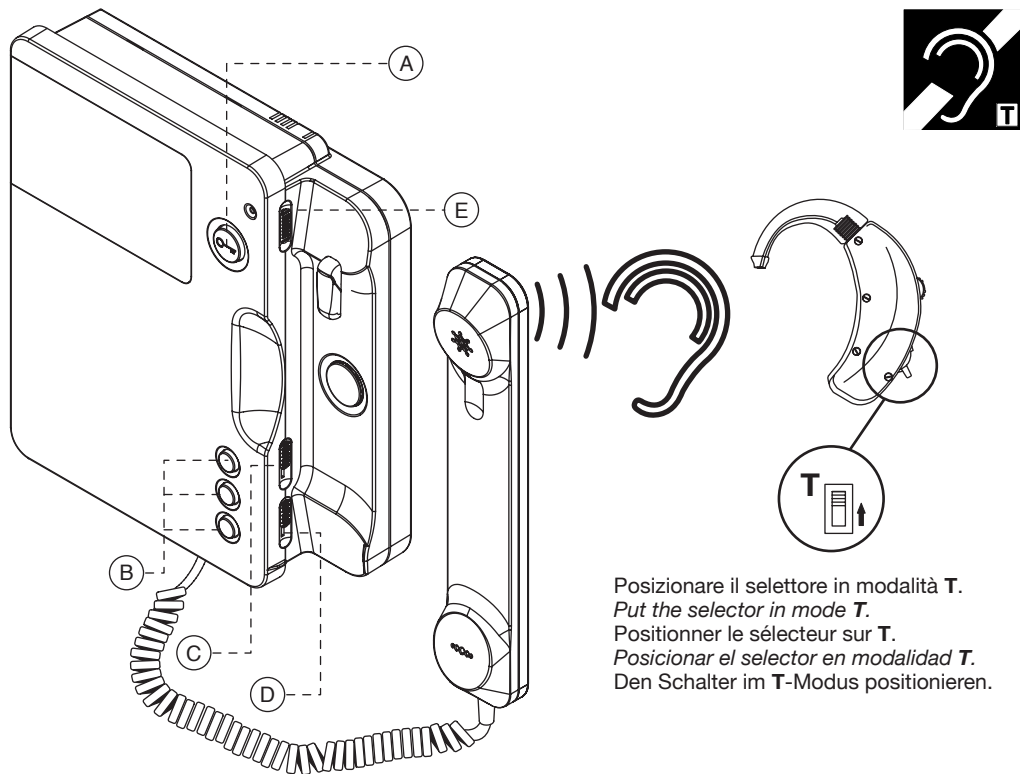

Posizionare il selettore in modalità **T**.  
*Put the selector in mode **T**.*  
 Positionner le sélecteur sur **T**.  
 Posicionar el selector en modalidad **T**.  
 Den Schalter im **T**-Modus positionieren.

- (A)** TASTO APRIPORTA: il tasto è illuminato di colore verde per il periodo d'accensione del monitor.  
*DOOR OPENER BUTTON: the button lights up green while the monitor is on.*  
 TOUCHE OUVRE-PORTE: la touche s'allume en vert durant la période d'allumage de l'écran.  
*TECLA DE APERTURA DE LA PUERTA: la tecla está iluminada de color verde mientras el monitor está encendido.*  
 TÜRÖFFNERTASTE: die Taste ist während der Einschaltzeit des Monitors Grün beleuchtet
- (B)** TASTI AUSILIARI: utilizzati per funzioni speciali.  
*AUXILIARY BUTTONS: used for special functions.*  
 TOUCHES AUXILIAIRES: utilisées pour les fonctions spéciales.  
*TECLAS AUXILIARES: utilizadas para funciones especiales.*  
 HILFSTASTEN: verwendet für Sonderfunktionen.
- (C)** COMANDO REGOLAZIONE CONTRASTO/COLORE  
*CONTRAST ADJUSTMENT CONTROL/COLOUR*  
 COMMANDE DE RÉGLAGE DU CONTRASTE/COULEUR  
*MANDO REGULACIÓN DEL CONTRASTE/COLOR*  
 STEUERUNG DER KONTRASTEINSTELLUNG/FARBE
- (D)** COMANDO REGOLAZIONE LUMINOSITÀ  
*BRIGHTNESS ADJUSTMENT CONTROL*  
 COMMANDE DE RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ  
*MANDO REGULACIÓN DEL BRILLO*  
 STEUERUNG DER HELLIGKEITSEINSTELLUNG

- (E)** COMANDO E REGOLAZIONE VOLUME DI CHIAMATA  
*CALL VOLUME CONTROL AND ADJUSTMENT*  
 COMMANDE ET RÉGLAGE DU VOLUME D'APPEL  
*MANDO Y REGULACIÓN DEL VOLUMEN DE LLAMADA*  
 STEUERUNG UND EINSTELLUNG DER RUFLAUTSTÄRKE

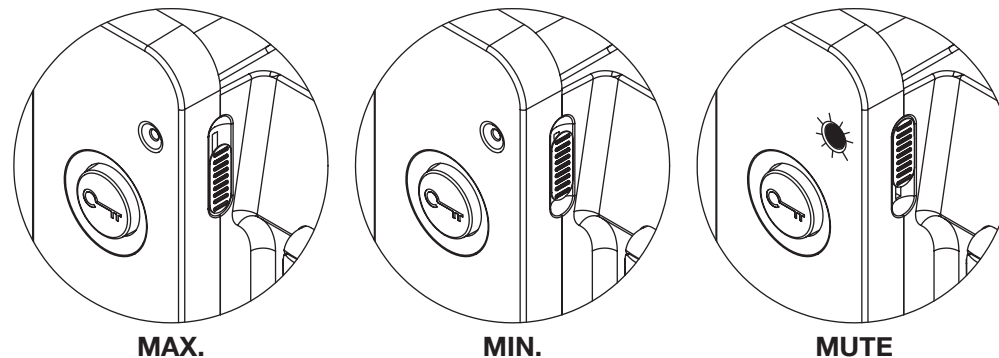

- Dispositivo compatibile con tutte le protesi acustiche con modalità di funzionamento T (Norme ETS 300381 e EN 60118).*  
*Device compatible with all hearing aids with operating mode T (Standards ETS 300381 and EN 60118).*  
*Dispositif compatible avec les prothèses auditives avec mode de fonctionnement T (Dispositions ETS 300381 et EN 60118).*  
*Dispositivo compatible con todas las prótesis acústicas con modalidad de funcionamiento T (Norma ETS 300381 y EN 60118).*  
*Vorrichtung kompatibel mit allen Hörgeräten mit T Betriebsmodus (Normen ETS 300381 und EN 60118).*

**DS 1740-001A**

**urmet**  
DOMUS

**LBT 8251**

**FILIALI**

20151 MILANO - V.Gallarate 218  
Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80  
00043 CIAMPINO (ROMA) V.L. Einaudi 17/19A  
Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97  
80013 CASALNUOVO (NA) V.Nazionale delle Puglie 3  
Tel. 081.193.661.20 - Fax 081.193.661.04  
30030 VIGONOVO (VE) - V.del Lavoro 71  
Tel. 049.738.63.00 r.a. - Fax 049.738.63.11  
66020 S.GIOVANNI TEATINO (CH) - V.Nenni 17  
Loc. Sambuceto Tel. 085.44.64.851  
Tel. 085.44.64.033 - Fax 085.44.61.862



<http://www.urmetdomus.com>  
e-mail: [info@urmetdomus.it](mailto:info@urmetdomus.it)

**SEDE**

URMET DOMUS S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188/C  
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)  
Fax +39 011.24.00.300 - 323  
Area tecnica  
servizio clienti +39 011.23.39.810